


USON Disk – Brugervejledning

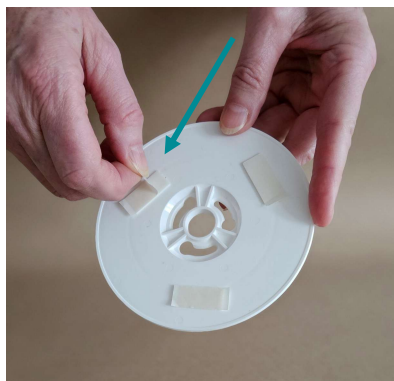

Fjern plastik film



Fastgør til bord/overflade



Bemærk tapperne under bunden



Skrue tapperne i de tre huller

USON PLAST A/S

www.uson.dk